

ATHLON CHRONOGRAF návod

Uživatelé chronografu Athlon RANGECRAFT Velocity Pro Radar by si měli být vědomi následujících důležitých informací:

I. První použití a nastavení

🔌 **Nabíjení a zapnutí:** Zařízení nabíjejte pomocí dodaného kabelu USB-A na USB-C, který se zapojuje do portu USB-C na levé straně krytu (při pohledu na LCD obrazovku). Lze použít i většinu kabelů a nabíječek USB-A na USB-C a USB-C na USB-C. Zařízení zapnete podržením tlačítka „PWR“ po dobu 2 sekund.

🔌 **Nastavení:** Ačkoli to není povinné, doporučuje se nastavit datum a čas a přizpůsobit zařízení svým preferencím. K návratu na předchozí obrazovku kdykoli použijte tlačítko „RTN“. V nabídce „HOME“ přejděte pomocí tlačítka „Down arrow“ na „SETTINGS“ a potvrďte jej tlačítkem „OK“. V nabídce „SETTINGS“ můžete upravit parametry, jako je barva displeje, jas obrazovky, časovač podsvícení, jednotky měření rychlosti a hmotnosti střely, jazyk, připojení Bluetooth, datum a čas (formáty DD/MM/YY nebo MM/DD/YY a 12- nebo 24hodinové formáty).

🔌 **Formátování paměti:** Možnost „Format Memory“ vymaže všechna zaznamenaná data a relace ze zařízení.

🔌 **Informace o zařízení:** Chcete-li zobrazit verzi firmwaru, prohlášení FCC atd., přejděte na „SETTINGS“, vyberte „ABOUT“ a poté přejděte na druhou stránku.

II. Správa relací

🔌 **Volby relací:** Na obrazovce „HOME“ můžete vybrat „QUICK START SESSION“, „NEW SESSION“ nebo „PREVIOUS SESSION“.

o **QUICK START SESSION:** Nevyžaduje zadání hmotnosti střely a neposkytuje výpočty kinetické energie a výkonového faktoru.

o **NEW SESSION:** Vyžaduje zadání hmotnosti střely v zrnech, aby bylo možné vypočítat kinetickou energii a výkonový faktor.

o **PREVIOUS SESSION:** Umožňuje prohlížet dříve zaznamenané relace. Můžete si prohlédnout souhrnná data relace, počet zaznamenaných výstřelů, záznam výstřelů nebo smazat jednotlivou relaci.

🔌 **SUMMARY:** Zobrazuje průměrnou/minimální a maximální rychlost, standardní odchylku, extrémní rozptyl, kinetickou energii, výkonový faktor a hmotnost střely. Hmotnost střely lze změnit zvýrazněním „weight“, stisknutím „OK“, použitím šipek nahoru a dolů pro nastavení hodnoty a „OPT“ pro přechod na další pole a „OK“ pro potvrzení.

🔌 **SHOT RECORD:** Zobrazí jednotlivé zaznamenané výstřely. Výstřel můžete smazat zvýrazněním a podržením „DEL“ nebo stisknutím „OK“ a potvrzením.

🔌 **DELETE Session:** Vymaže vybranou relaci ze zařízení.

III. Záznam relace

📌 **Výběr relace:** Vyberte „QUICK START SESSION“ nebo „NEW SESSION“ a typ relace a očekávaný rozsah rychlosti.

📌 **Umístění chronografu:** Umístěte chronograf Velocity Pro Radar 4–10 palců od ústí hlavně nebo zdviháku luku, podél os X, Y, Z. U velkorážních střelných zbraní buďte opatrní na umístění, abyste se vyhnuli úderu z ústí, zejména při použití agresivních ústových brzd.

📌 **Obrazovka záznamu:** Jakmile zadáte typ relace, rozsah rychlosti a hmotnost (pokud je to požadováno), zobrazí se obrazovka záznamu relace. Potvrďte správné umístění zařízení a jste připraveni zaznamenávat data.

📌 **Cyklická pole:** Stisknutím tlačítka „OPT“ můžete procházet zobrazená volitelná pole v horní části obrazovky a zobrazit průměrnou rychlost, standardní odchylku, extrémní rozptyl, odchylku od průměru, kinetickou energii (pokud byla poskytnuta hmotnost střely) a výkonový faktor (pokud byla poskytnuta hmotnost střely).

📌 **Smazání posledního výstřelu:** Podržte tlačítko „DEL“, dokud se neobjeví potvrzovací obrazovka.

📌 **Ukončení relace a zobrazení souhrnu:** Stisknutím tlačítka „RTN“ získáte přístup k souhrnu a záznamu výstřelů. Tím se vaše nahrávací relace ukončí.

IV. Připojení k mobilní aplikaci Athlon Ballistic Lite

📌 **Účel aplikace:** Aplikace vám pomáhá spravovat a upravovat data, označovat výstřely z čisté nebo studené hlavně, vylučovat výstřely z výpočtů dat, přejmenovávat a třídit a filtrovat relace.

📌 Postup připojení:

1. Zapněte chronograf Velocity Pro Radar, přejděte do nastavení a nastavte stav na „ON“.
2. Vyberte „PAIR PHONE“.
3. Stáhněte a otevřete aplikaci Athlon Ballistics Lite na svém mobilním zařízení.
4. Přihlaste se do aplikace, otevřete nabídku a vyberte „CONNECT DEVICE“.
5. Při prvním připojení aplikace odešle kód na obrazovku radaru; potvrďte, že se tento kód shoduje s kódem zobrazeným ve vaší aplikaci. Pokud nevidíte radar v seznamu, přejděte na svém mobilním zařízení do nastavení Bluetooth a vyberte svůj radar.
6. Jakmile je zařízení spárováno, můžete kliknout na „MANAGE“ a poté na „SYNC DATA“ pro import relací ze zařízení do aplikace.
7. Pokud jste v balistické aplikaci vytvořili profily pušek a střel, můžete je zde přidružit k relacím, abyste mohli data třídit a filtrovat.

V. Prohlášení o shodě a bezpečnostní pokyny

📌 **Prohlášení FCC/ISED:** Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC a limity expozice záření FCC/ISED pro nekontrolované prostředí. Zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení a musí přijímat jakékoli přijaté rušení.

☒ **Bezpečná vzdálenost:** Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

☒ **Úpravy:** Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností Athlon, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování produktu.

☒ **Rušení:** Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, zkuste rušení napravit změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény, zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem nebo připojením zařízení do jiné zásuvky.


☒ **Likvidace:** Zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součásti a nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Mělo by být likvidováno v příslušných sběrných místech pro recyklaci, které poskytují komunity. Pokud zařízení obsahuje vyměnitelné baterie, musí být předtím vyjmuty a zlikvidovány podle příslušných předpisů.

Likvidace starých elektrických i elektronických zařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákonapovinni odevzdat stará zařízení k odborné likvidaci veřejnoprávním subjektům pověřeným nakládáním s odpady, distributorům nebo společnosti Geberit. Řada distributorů elektrických a elektronických zařízení je povinna stará elektrická a elektronická zařízení bezplatně zpětně odbírat. Pro vrácení společnosti Geberit je třeba kontaktovat příslušnou distribuční nebo servisní společnost.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí starého zařízení, jakož i žárovky, které lze ze starého zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je nutné před odevzdáním do sběrný nebo místa likvidace oddělit od starého zařízení.

Pokud jsou ve starém zařízení uloženy osobní údaje, jsou koncoví uživatelé před odevzdáním na místo likvidace sami odpovědní za jejich vymazání.

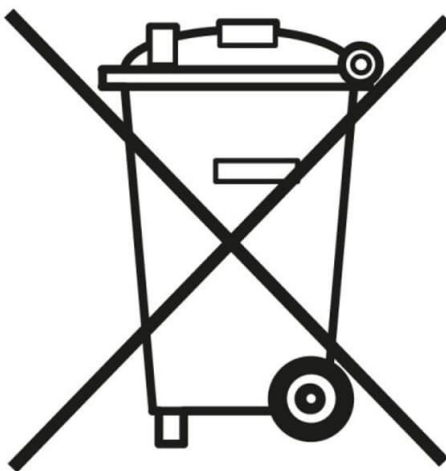

Likvidace starých baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách zobrazený na bateriích znamená, že staré baterie se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákonapovinni předat staré baterie k odborné likvidaci na příslušná sběrná místa, k nimž patří zejména také komerční prodejny, v kterých lze baterie bezplatně odevzdat.

Baterie mohou obsahovat toxické těžké kovy. „Pb“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova. „Cd“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia. „Hg“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti.

Řádná likvidace starých baterií chrání cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na lidské zdraví životní prostředí. Při manipulaci s bateriemi obsahujícími lithium je třeba sledovat chybné funkce, aby se vyloučil vznik nebezpečí.

